SAMSUNG

SGH-X160

КРАТКО РЪКОВОДСТВО

Това ръководство обяснява как да настроите телефона си и представлява бърз преглед на основните функции на телефона.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-11483A
Bulgarian. 06/2006. Rev.1.0

Поставяне на батерията

1. Отстранете покритието на батерията и поставете SIM картата.

2. Поставете батерията и отново закрепете покритието.

Зареждане на батерията

1. Пъхнете зарядното устройство, доставено от производителя.

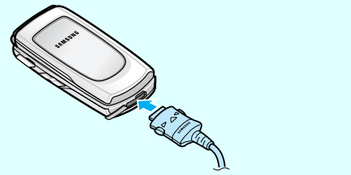

Към стандартен контакт от ел. мрежа

2. Когато зареждането е вече приключило, изключете зарядното устройство.

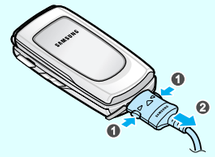

Забележка: Не изваждайте батерията от телефона ако най-напред не сте изключили зарядното устройство. В противен случай, телефонът може да се повреди.

Изглед на телефона и функции на бутоните

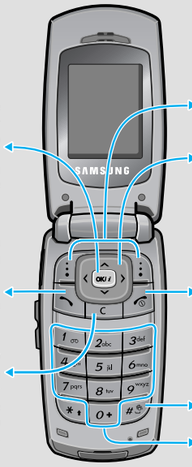

Бутон за потвърждение
В режим на готовност предоставя достъп до менюто на уеб браузъра. Избирате маркираната опция или потвърждавате запитване към меню.

Клавиш връзка
Осъществява и отговаря на повикване. В режим на готовност, възстановява последните разговори.

Бутон за отменяне/ изчистване
Изтрива символи от дисплея. Телефонът се връща в предишното ниво на менюто.

Екранни бутони
Изпълняват функциите, указани в текста над бутона.

Бутони за навигация с 4 направления
В режим Меню с тях се преминава през опциите на менюто.
В Режим на готовност дава директен достъп до предпочитани опции в менюто.

Бутон за включване/ изключване
Включва или изключва телефона при натискане и задържане. Също така, можете да приключите разговор.

Етон тих режим

Цифрено-буквени клавиши

Тих режим Забранете всички звуци на телефона при натискане и задържане в режим на готовност. За да излезете, натиснете и задръжте бутона отново.

Дисплей

Трелефонът Ви е в режим на готовност когато не провеждате разговор или използвате меню. За да изберете телефонен номер, трябва да сте в режим на готовност.

Телефонът Ви показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание
	Сила на получения сигнал
	Текущ разговор
	Не можете да осъществявате или приемате обаждания извън зоната на обхват
	Роуминг мрежа
	Тих режим или тип звънене, настроено за вибрация
	Функцията прехвърляне на разговор е активна
	Ново SMS съобщение
	Ново MMS съобщение
	Ново съобщение на гласовата поща
	Настройка аларма
	Степен на зареденост на батерията

Включване и изключване на телефона

1. За да включите телефона натиснете и задръжте за повече от две секунди.
2. За да изключите телефона, натиснете и задръжте в продължение на повече от две секунди.

Промяна езика на дисплея

1. В режим на готовност, натиснете екранен бутон **Меню**.
2. Избор **Настр. на тел.** → **Език**.
3. Избор език.

Осъществяване на повик.

1. В режим на готовност, въведете кода и телефонния номер и натиснете .
2. За да приключите разговор, натиснете .

Отговаряне на повикване

1. При позвъняване на телефона, натиснете , за да отговорите на повикване.
2. За да приключите разговор, натиснете .

Настройка на звука

1. В режим на готовност, натиснете екранен бутон **Меню**.
2. Избор **Настр. на звука** → **Сила на звука**.
3. Натиснете **Нагоре** или **Надолу**, за да настроите нивото на звука.
4. Натиснете екранен бутон **Да**.

Докато протича даден разговор, натиснете клавишите за сила на звука, за да настроите звука на слушалката.

Променяне на тон позвъняване за разговори

1. В режим на готовност, натиснете екранен бутон **Меню**.
2. Избор **Настр. на звука** → **Тон позвъняване**.
3. Избор тон позвъняване.

Повторно избиране на последно набрани номера

1. В режим на готовност натиснете .
2. Натиснете **Нагоре** или **Надолу**, за да преминете до номера, който желаете.
3. Натиснете , за да изберете номера.

Използване на менютата

IB Режим на готовност, натиснете екранен бутон **Меню**, за да влезете в основното меню.

Надписите на долните краища на дисплея показват текущите функции на екранните бутони. Натиснете левия ( ) или десния екранен бутон ( ), за да осъществите посочената функция.

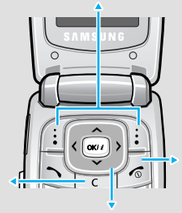

За да се върнете на ниво предишно меню, натиснете екранен бутон или **C**.

За да излезете от менюто без да променяте настройките на менюто, натиснете този бутон.

Използвайте бутоните за навигация с 4 направления (/ / /) като бутони за бърз достъп до предпочитаните от Вас места.

1. В режим на готовност, натиснете екранен бутон **Меню**.
2. Избор **Настр. на тел.** → **Съкратено меню**.
3. Избор клавиш.
4. Избирате меню, което да се зададе към клавиша.

За да изберете и смените меню или функция:

1. В режим на готовност, натиснете екранен бутон **Меню**.
2. Натискайте бутоните за навигация, за да достигнете до желано меню, след което натиснете екранен бутон **Избор** или .
3. Ако менюто съдържа подменюта, спрете се на желаното от Вас като натискате бутоните за навигация. Натиснете екранен бутон **Избор** или , за да влезете в подменюто.

   Ако избраното меню съдържа допълнителни подменюта, повторете тази стъпка.
4. Натискайте бутоните за навигация, за да откриете настройката, която желаете.
5. Натиснете екранен бутон **Избор** или , за да потвърдите избраните от Вас настройки.

Номера за бърз достъп

Чрез използване на номерата за бърз достъп можете да влезете бързо в менюто, което желаете. Номерът за бърз достъп се показва преди името на менюто в режим Меню.

Карта на менюто

1. **SIM AT** *
2. **Запис разгов.**
   - 2.1 Пропуснати разговори
   - 2.2 Приети разговори
   - 2.3 Изходящи разговори
   - 2.4 Изтрий всички
   - 2.5 Продължителност на разговорите
   - 2.6 Стойност на обаждането*
3. **Мрежови услуги**
   - 3.1 Пренасочване
   - 3.2 Забрана на разговори
   - 3.3 Изчакващ разговор
   - 3.4 Избор на мрежа
   - 3.5 Идентификация на повикващия
   - 3.6 Затворена група потребители
4. **Настр. на звука**
   - 4.1 Тон позвъняване
   - 4.2 Сила на звука
   - 4.3 Тип сигнал
   - 4.4 Тон клавиатура
   - 4.5 Тон съобщение
   - 4.6 Аларма при повикване
   - 4.7 Тон капаче
   - 4.8 Допълнителен тон
5. **Съобщения**
   - 5.1 Текстови съобщ.
   - 5.2 MMS съобщения
   - 5.3 Пред. Съобщения
6. **Забавление**
   - 6.1 WAP браузър
   - 6.2 Игри
   - 6.3 Звуци
   - 6.4 Изображения
   - 6.5 Изтрий всички
   - 6.6 Състояние памет
7. **Органайзер**
   - 7.1 Аларма
   - 7.2 Календар
   - 7.3 Време и дата
   - 7.4 Калкулатор
   - 7.5 Списък задачи
   - 7.6 Гласова бележка
   - 7.7 Обмен на валута
8. **Телефонен указател**
   - 8.1 Търсене
   - 8.2 Нов запис
   - 8.3 Търсене на група
   - 8.4 Редактиране на група
   - 8.5 Бързо избиране
   - 8.6 Изтрий всички
   - 8.7 Състояние памет
   - 8.8 SDN *
9. **Настр. на тел.**
   - 9.1 Настройки на дисплея
   - 9.2 Поздравително съобщение
   - 9.3 Собствен номер
   - 9.4 Език
   - 9.5 Защита
   - 9.6 Допълнителни настройки
   - 9.7 Съкратено меню
   - 9.8 Нулиране на настройките

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата Ви.

Въвеждане на текст

Промяна на режима за въвеждане на текст

В полето за въвеждане на текст натиснете десен екранен бутон и задръжте докато не се появи индикатора за желания от Вас режим на въвеждане:

- T9 : Режим T9
- A : режим ABC
- 1 : Режим числа
- Няма: Режим Символи

Режим T9

1. Натиснете от 2 до 9, за да започнете да въвеждате дума. Натискайте всеки клавиш по веднъж за една буква.

   Например: За да въведете "Hello" чрез режим T9, натиснете клавиши 4, 3, 5, 5 и 6.

   T9 "предсказва" думата, която пишете, и тя може да се променя с всеки клавиш, който натискате.
2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи.
3. Когато думата се изпише правилно, преминете към стъпка 4. В противен случай, натиснете 0, за да се изобразят алтернативни възможности за думи към клавиша, който сте натиснали.
4. Натиснете #, за да вмъкнете интервал и да въведете следващата дума.

Режим ABC

Натиснете бутона, отъждествен с търсения знак:

- веднъж за първия знак
- два пъти за втория знак
- и т.н.

Например, натиснете 2 три пъти, за да въведете "C", и 5 два пъти, за да въведете "K".

Режим Числа

Натиснете клавишите, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

Режим Символи

Натиснете цифровия клавиш, отговарящ на търсения символ, след това натиснете екранния клавиш Да. Можете да натиснете Нагоре или Надолу, за да се покажат повече символи.

Съвети за въвеждане на текст

- За да преместите курсора, натиснете бутоните за навигация.
- За да изтриете букви една по една, натиснете C. За да изтриете всички букви, натиснете и задръжте C.
- За да вмъкнете интервал между буквите, натиснете #.
- За да промените режима на писане от малки на главни букви и обратно в режим T9 или ABC, натиснете *.
- За да въведете пунктуационни знаци в режим T9 или ABC, натиснете 1.

Изпращане на SMS съобщение

1. В режим на готовност, натиснете екранен бутон Меню.
2. Избор Съобщения → Текстови съобщ. → Пиши ново.
3. Въведете текста на съобщението.
4. Натиснете екранен бутон Опции и добавете елементи, като използвате следните опции:
   - Добави обекти: добавя звуци, изображения или анимация.
   - Добави шаблони: добавя текстови шаблони.
   - Добави емоция: добавя емоции.
   - Добави тел.у-л: добавя записи от телефонния указател.
   - Добави предпочитани адреси: добавя предпочитани адреси.
5. Натиснете Опции и изберете Само изпрати, Запази и изпрати или Само запази.
6. Ако изберете Запази и изпрати или Само запази, изберете място в паметта.
7. Въведете желания номер и натиснете екранен бутон Да.

Функция за бърза справка

Тази част дава кратки разяснения на функции на Вашия телефон.

Функция	Описание	Избор
Използвайте SIM услугата	Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от Вашия мобилен оператор.	Меню > SIM AT
Прегледай последни разговори	Преглеждате последните разговори, които сте осъществили, приели или пропуснали.	Меню > Запис разгов. > Пропуснати разговори, Приети разговори или Изходящи разговори
изтрийте последни разговори	Изтривате записите на разговорите от всеки тип разговор или всички записи наведнъж.	Меню > Запис разгов. > Изтрий всички
Показване продължителност на разговор	Вижте продължителността на последните разговори, които сте осъществили и приели. Можете да нулирате броячът, отчитащ времето.	Меню > Запис разгов. > Продължителност на разговорите
Показване стойността на обажданията	Виждате стойността на Вашите обаждания.	Меню > Запис разгов. > Стойност на обаждането
Мрежови услуги	Получавате достъп до мрежови услуги, предоставяни от мобилния Ви оператор.	Меню > Мрежови услуги

Функция	Описание	Избор
Избор на тон позвъняване и сила на звука	Избирате тон позвъняване за входящи разговори или сила на звука.	Меню > Настр. на звука > Тон позвъняване или Сила на звука
Тип сигнал	Избор тип сигнал при повикване.	Меню > Настр. на звука > Тип сигнал
Избор тон клавиатура	Избирате тон, който да издава телефонът при натискането на клавиш.	Меню > Настр. на звука > Тон клавиатура
Тон съобщение	Избирате предупредителния тон позвъняване за входящи SMS, MMS и съобщения от тип разпространение.	Меню > Настр. на звука > Тон съобщение
Аларма при повикване	Настройте телефона да Ви предупреждава, когато получите ново съобщение или когато настъпи часът на алармата по време на разговор.	Меню > Настр. на звука > Аларма при повикване
Тон капаче	Избирате тона, който да прозвучава при отваряне или затваряне на телефона.	Меню > Настр. на звука > Тон капаче
Допълнителен тон	Задайте допълнителни тонове за телефона.	Меню > Настр. на звука > Допълнителен тон
Чети SMS или MMS съобщения	Прочети получените, изпратените или запазените съобщения.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. или MMS съобщения > Входяща кутия, Изходяща кутия или Работен

Функция	Описание	Избор
Изпрати SMS или MMS съобщения	Създавате и изпращате съобщения до други мобилни телефони.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. или MMS съобщения > Пиши ново
Шаблони за съобщения	Фабрично зададени шаблони за често използвани съобщения или емоции.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. или MMS съобщения > Шаблони или Емотикони шаблони
Опции за съобщения	Задавате опции за използване услугите за съобщения.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. или MMS съобщения > Настройки
Изтрийте съобщения	Изтрийте съобщения във всяка кутия за съобщения.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. или MMS съобщения > Изтрий всички
Състояние памет за съобщения	Проверявате данните на паметта за съобщения.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. или MMS съобщения > Състояние памет
Гласова поща	Получавате достъп до сървъра на гласовата поща и прослушвате съобщенията в мрежата.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. > Гласова поща
Съобщения от тип разпространение	Променяте настройките за услугата и влизате в съобщенията от тип разпространение.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. > Разпространение
MMS профил	Избирате или конфигурирате профил за връзка, който да се използва за MMS.	Меню > Съобщения > MMS съобщения > MMS профил

Функция	Описание	Избор
Пред. съобщение	Променяте настройките за услугата и влизате или изтривате пред. съобщения.	Меню > Съобщения > Пред. Съобщения
Уеб браузър	Стартирате уеб браузъра.	Меню > Забавление > WAP браузър
Достъп до медийни файлове	Получавате достъп до игри, звукови файлове, изображения в паметта на телефона.	Меню > Забавление > Игри, Звуци, Изображения
Изтрий всички медийни файлове	Изтривате игри, звукови файлове, изображения във всяка медия или всички медийни файлове наведнъж.	Меню > Забавление > Изтрий всички
Състояние памет	Проверявате количеството памет, използвано за игри, звуци и изображения.	Меню > Забавление > Състояние памет
Аларма	Настройвате алармата да звъни в определено време.	Меню > Органайзер > Аларма
Календар	Следете графика на вашите срещи и задачи за деня или месеца.	Меню > Органайзер > Календар
Време и дата	Задавате ръчно текущ час и дата.	Меню > Органайзер > Време и дата
Калкулатор	Извършва прости аритметични действия.	Меню > Органайзер > Калкулатор
Списък със задачи	Създава списък със задачи и задава срок на изпълнение за всяка една от тях.	Меню > Органайзер > Списък задачи

Функция	Описание	Избор
Гл. запис	Записвате гласови бележки и ги прослушвате.	Меню > Органайзер > Гласова бележка
Валутен конвертор	Правите валутни преобразувания.	Меню > Органайзер > Обмен на валута
Открий контакт	Търсите контакти в указателя.	Меню > Телефонен указател > Търсене
Добави нов контакт	Добавяте нов контакт в телефонния указател.	Меню > Телефонен указател > Нов запис
Търсене на група	Търсите контакти в указателя в повикващи групи.	Меню > Телефонен указател > Търсене на група
Променете настройките на повикваща група	Избирате тон позвъняване за входящи разговори и съобщения от членовете на дадена група. Също така променяте името на групата.	Меню > Телефонен указател > Редактиране на група
Бързо избиране	Задайте номер за бързо избиране (2 до 9) за осем от най-често набираните от вас номера.	Меню > Телефонен указател > Бързо избиране
Изтриване на записи в указателя	Изтривате всички контакти в указателя, съхранявани в паметта на телефона', в SIM картата или в двете.	Меню > Телефонен указател > Изтрий всички
Състояние памет на указателя	Преглеждате общия брой контакти в указателя в паметта на телефона' или в SIM картата.	Меню > Телефонен указател > Състояние памет

Функция	Описание	Избор
SDN (Услуга Номера за Достъп)	Дава достъп до списъка със служебни номера, предоставени от Вашия мобилен оператор.	Меню > Телефонен указател > SDN
Настройки на дисплея	Променете настройките на дисплея и фона.	Меню > Настр. на тел. > Настройки на дисплея
Поздравително съобщение	Въведете поздравителното съобщение, което да се покаже при включване на телефона.	Меню > Настр. на тел. > Поздравително съобщение
Проверете Вашите телефонни номера	Проверете Вашите телефонни номера или им задайте име.	Меню > Настр. на тел. > Собствен номер
Език на дисплея	Избирате език, който да се използва за дисплей текста.	Меню > Настр. на тел. > Език
Защита	Защитете телефона от непозволено използване.	Меню > Настр. на тел. > Защита
Допълнителни настройки	Настройвате функцията за автоматично преизбиране или метода на отговаряне.	Меню > Настр. на тел. > Допълнителни настройки
Меню за бърз достъп	Настройте бутоните за навигация като бутони за директен бърз достъп до най-често използваните от Вас менюта.	Меню > Настр. на тел. > Съкратено меню
Нулиране на телефона	Нулирайте телефона си до фабричните стандартни настройки.	Меню > Настр. на тел. > Нулиране на настройките

Важни мерки за безопасност

Прочетете тези инструкции преди да започнете да използвате мобилния си телефон. Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Шофирайте безопасно по всяко време.

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате; преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона при зареждане с гориво.

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате.

Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете . Не прекъсвайте връзката, докато не получите разрешение за това.

Малките деца и телефона Ви

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Аксесоари и батерии

Използвайте само батерии и аксесоари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални аксесоари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

ВНИМАНИЕ Риск от експлозия при подмяна на батерия с неправилна. Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.

При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

ССП информация

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Указанията се основават на стандартите за безопасност, които са разработени от независими научни организации посредством периодични наблюдения и оценка на научни изследвания.

Стандартите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, зададена от Съвета на Европа, е 2.0 W/kg. Най-високата стойност на ССП за този модел телефони е била 0,976 W/kg.

Декларация за съответствие (R&TTE)

Описание на модела: Портативен клетъчен телефон (GSM 900/1800)

Име на модела: SGH-X160

Произведен в: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност: EN 60950-1:2001
Електромагнитна: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
съвместимост : EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
ССП : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Мрежа : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс[IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, KT12 2TD, UK
идентификационна марка: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване. (Представител в ЕС)

Място и дата на издаване:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2006.04.07

Yong-Sang Park/S.Manager

* Това не е адресът на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили вашия телефон.